



Despiece motor tipo AIRMAX Bloque Motor, Cilindro y Encendido

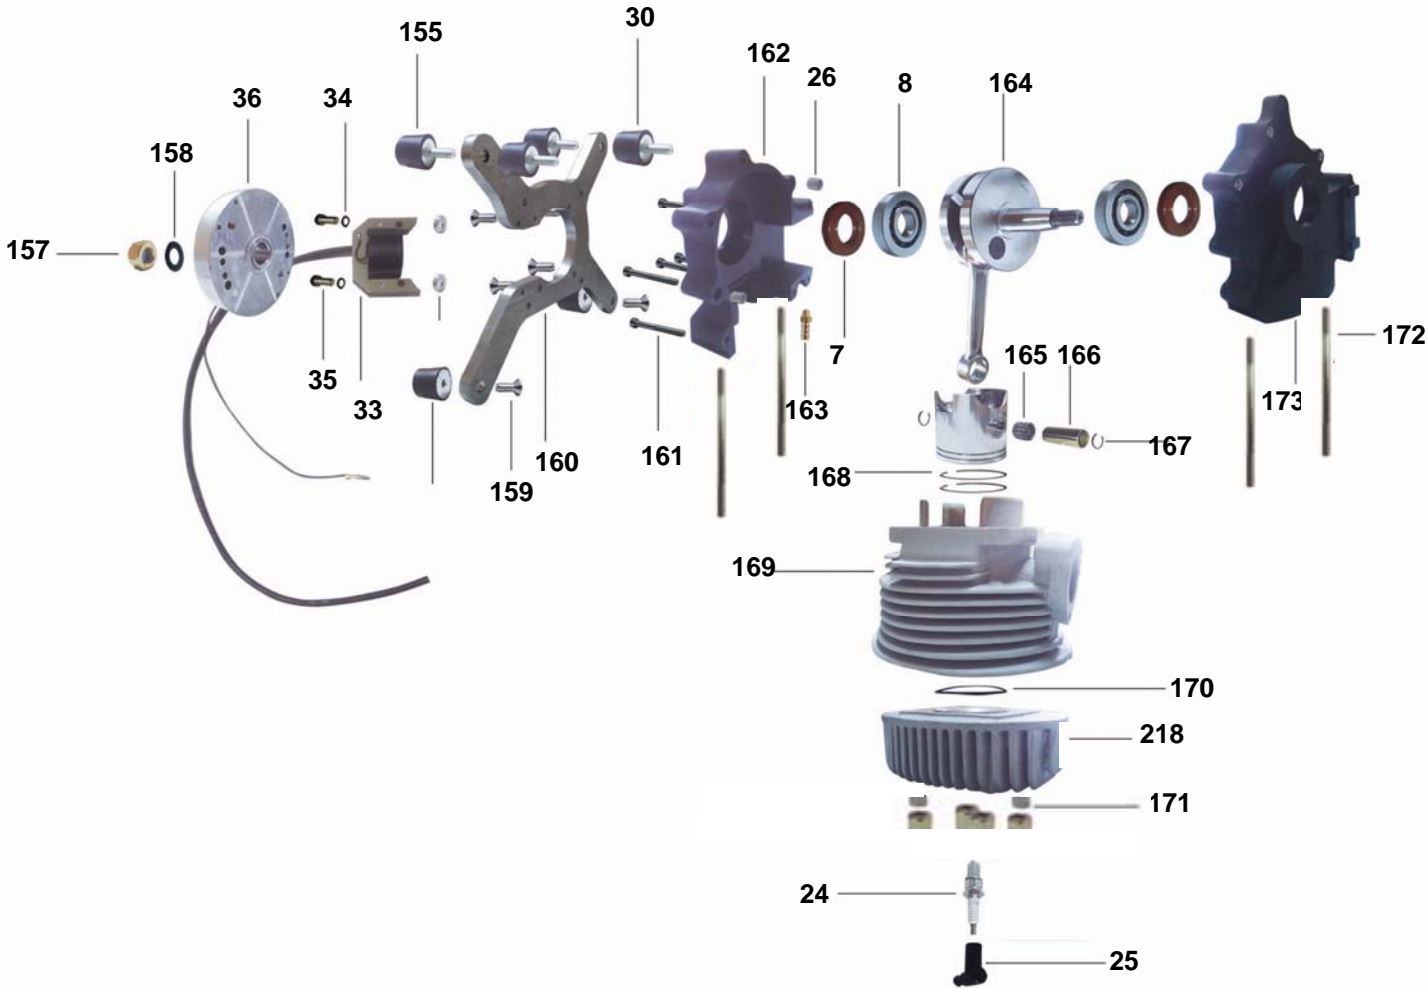


Despiece motor tipo AIRMAX Carburador y filtro de aire

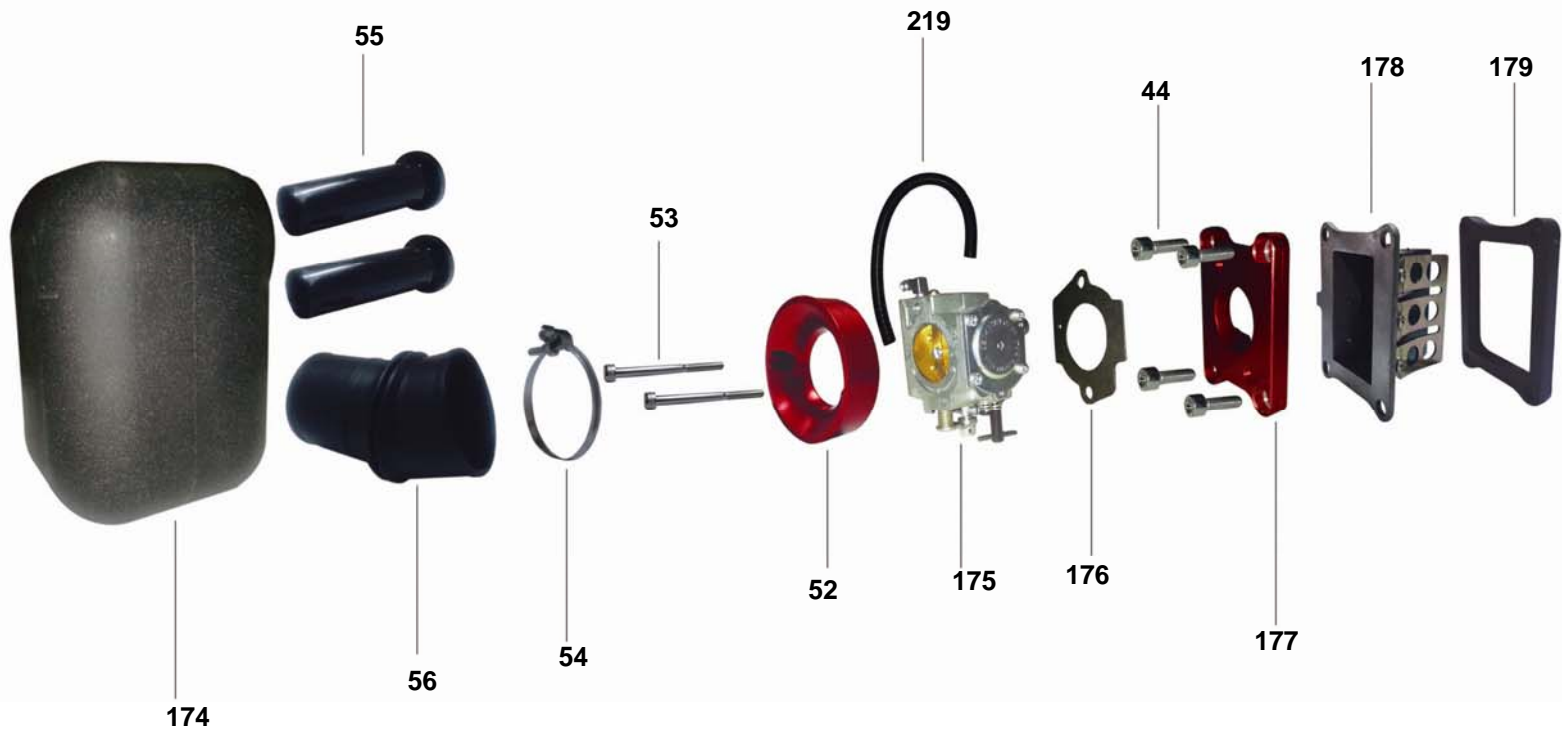


Despiece motor tipo AIRMAX

Escape y Salida de Escape

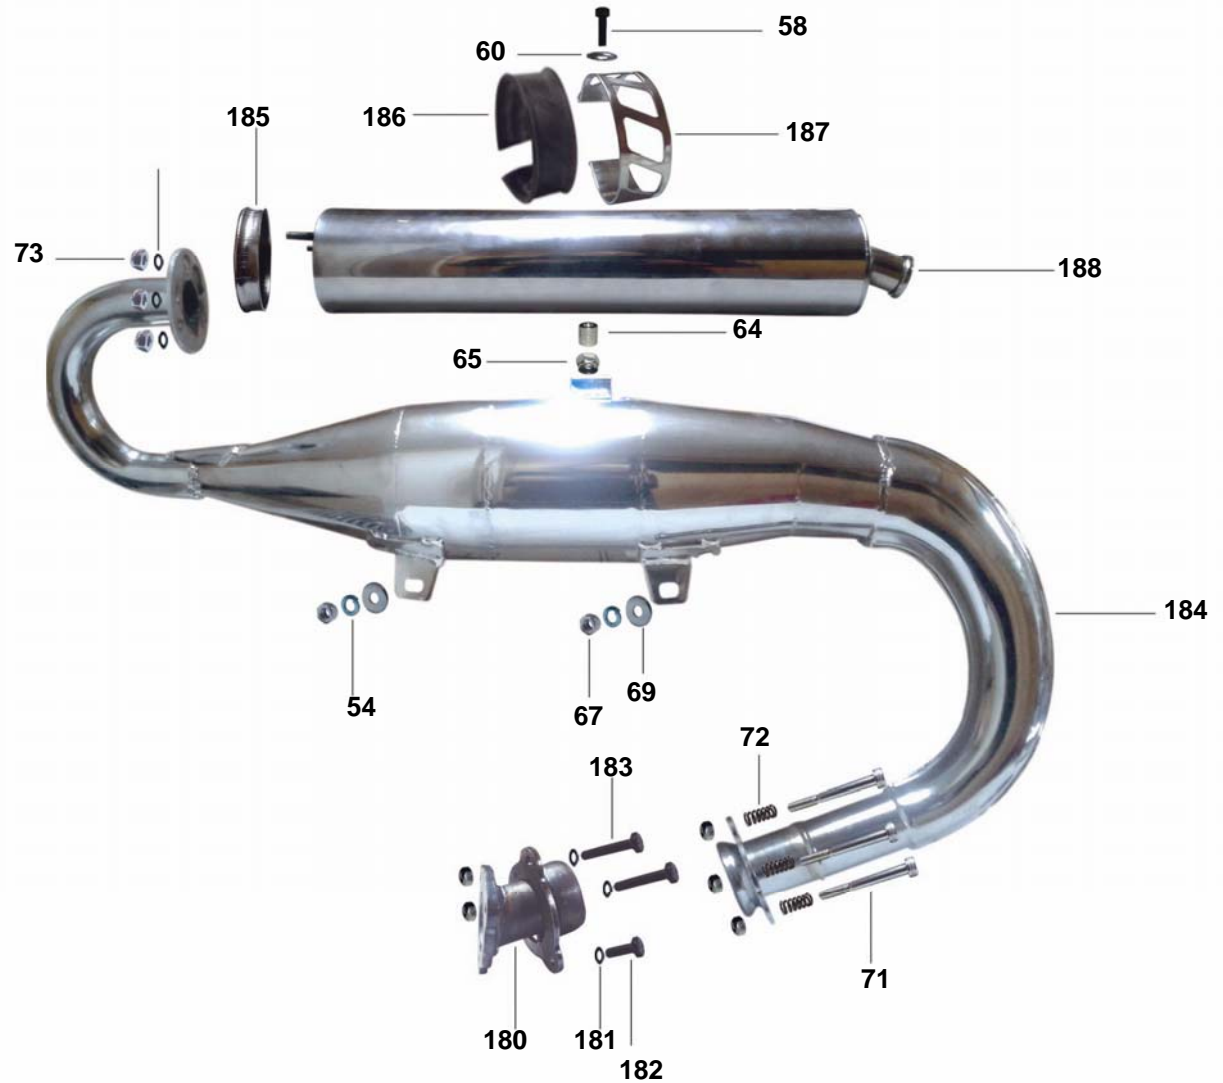


Despiece motor tipo AIRMAX Reductora

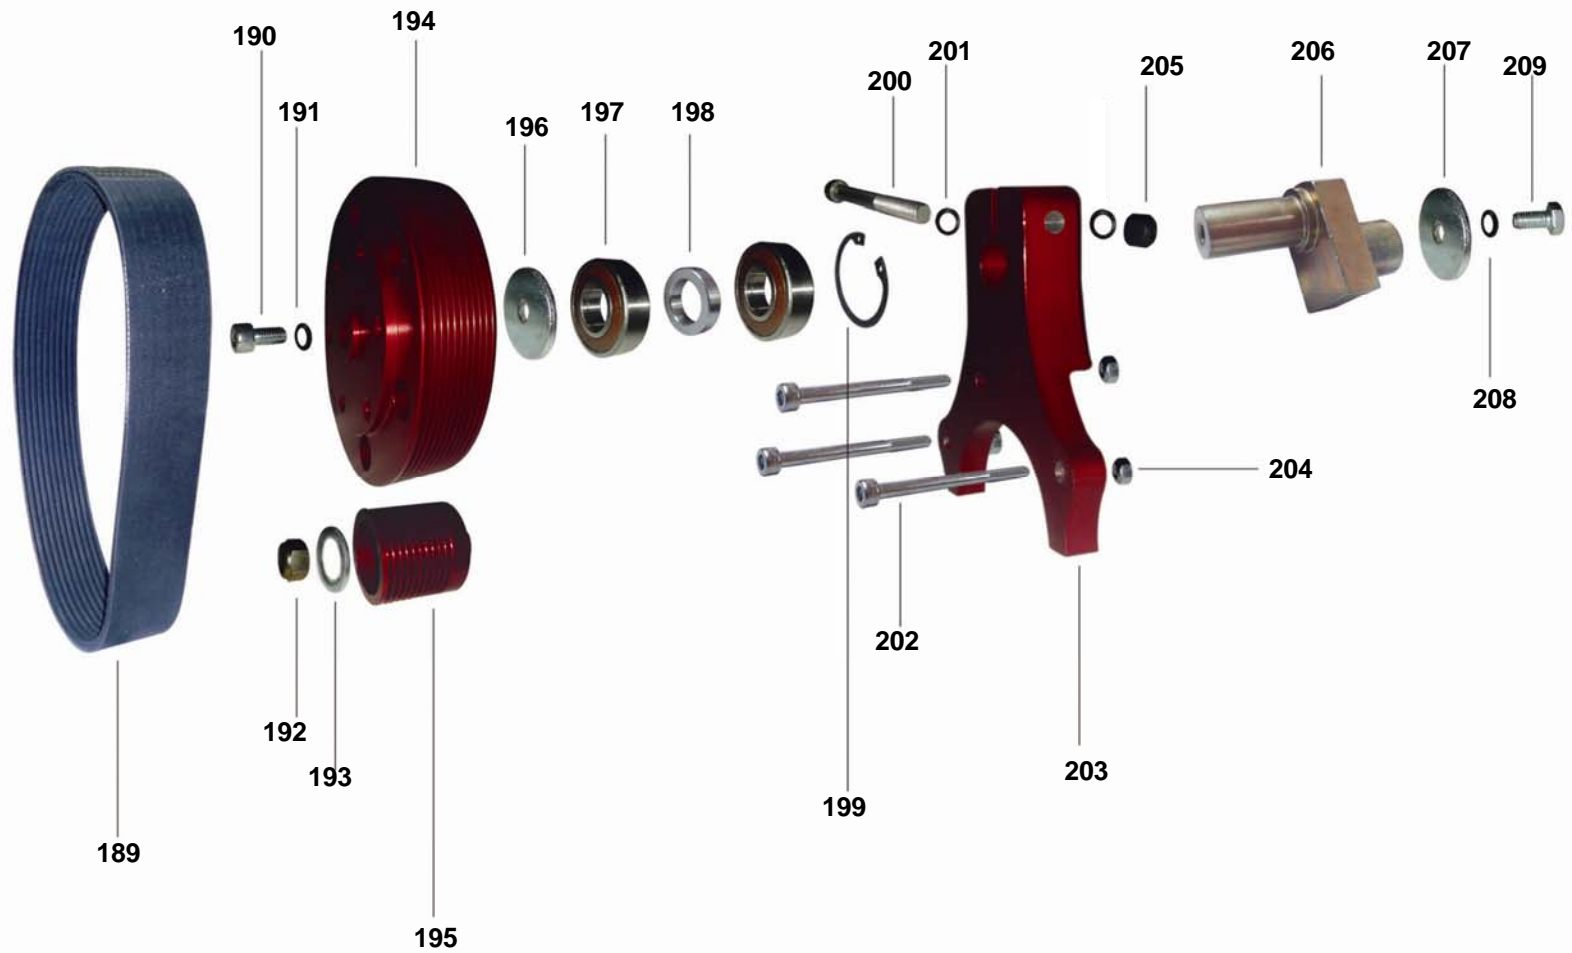

Despiece motor tipo Airmax

Reductora y arranque electrico

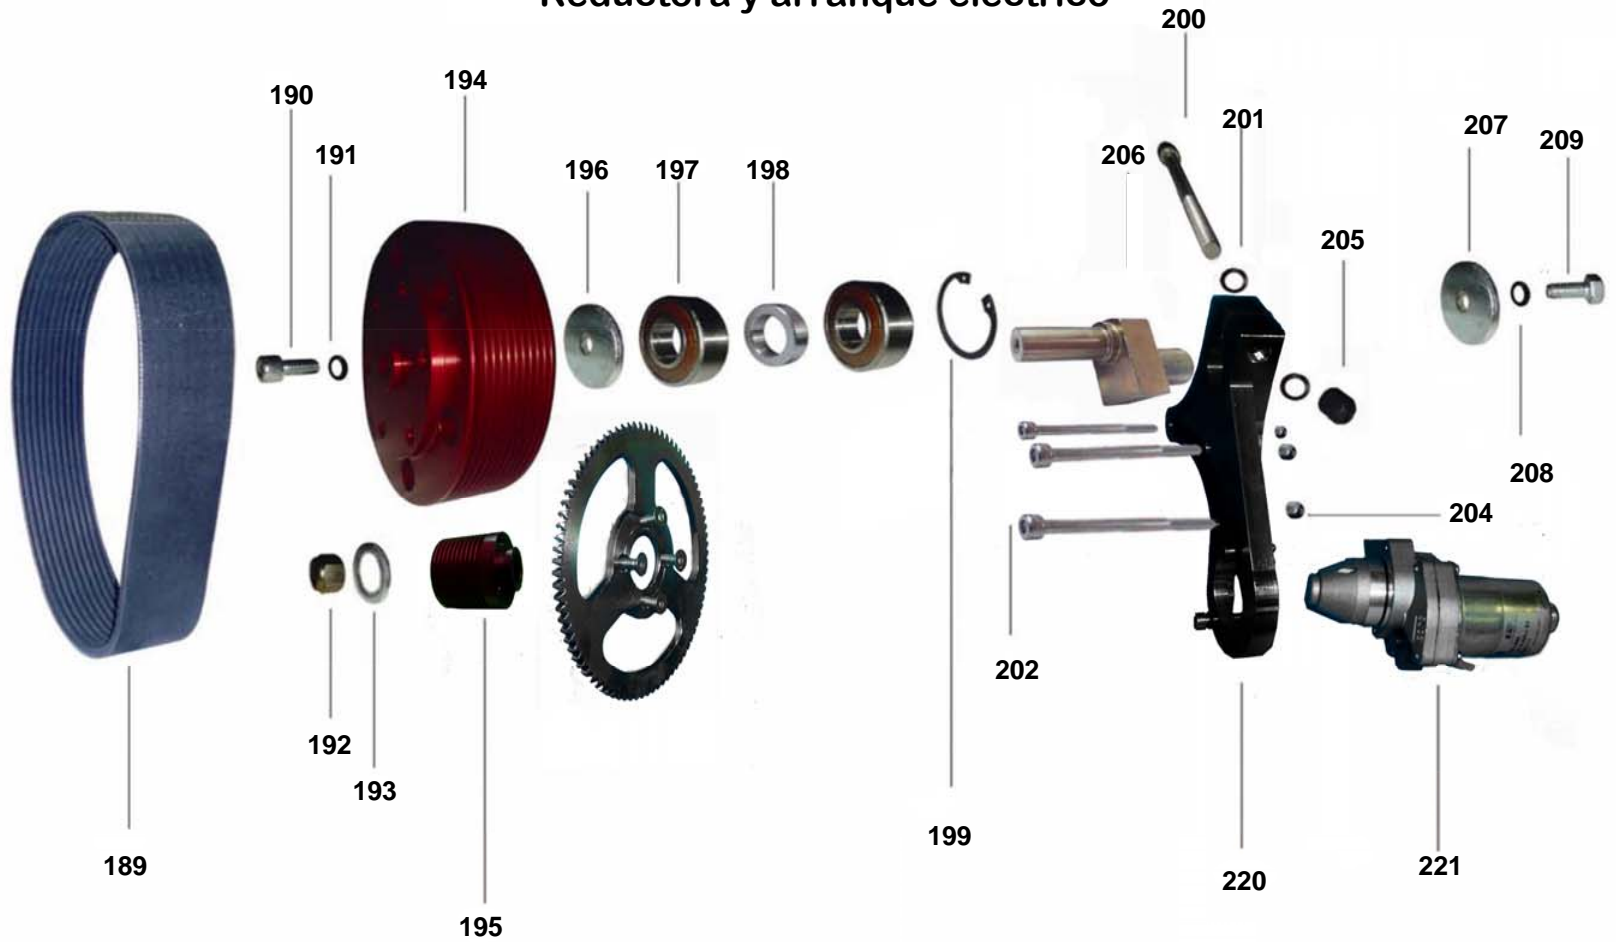

Despiece motor tipo Airmax

Reductora mecánica y embrague



Despiece motor tipo Airmax

Sistema de arranque manual



Despiece motor tipo Airmax

Sistema de arranque manual con ventilación forzada

